


ATTENTION






Si le remplissage ne se fait pas dans l'immédiat : **lester la citerne** avec 5 cm de liquide minimum

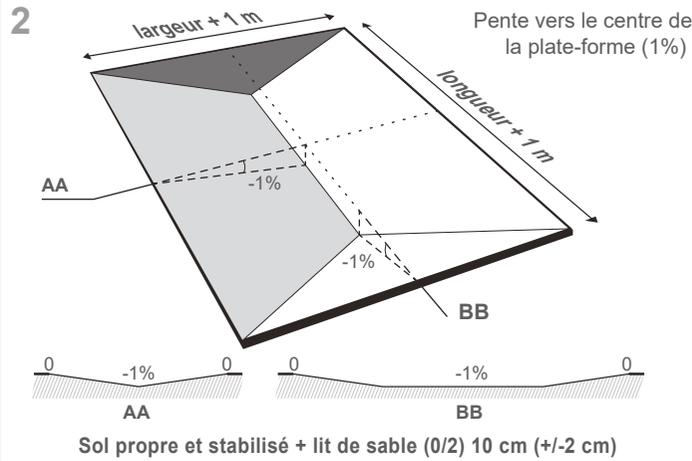

3 IMPORTANT
Installation de la citerne suivant son volume



V. (m ³)	nombre de personnes
de 1 à 180	1 à 2
de 180 à 480	3 à 4
de 480 à 700	4 à 6

Il est **formellement interdit** de manipuler le produit à l'aide d'engins pour éviter toute détérioration

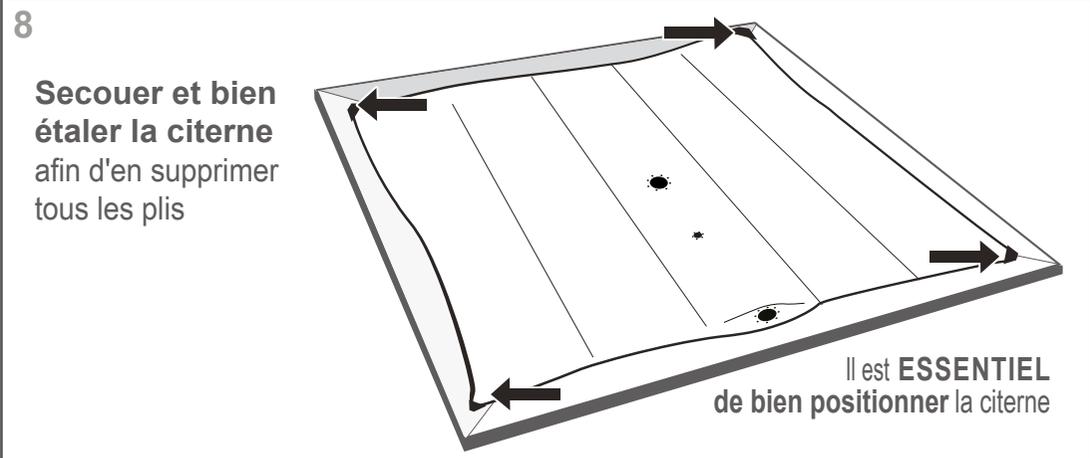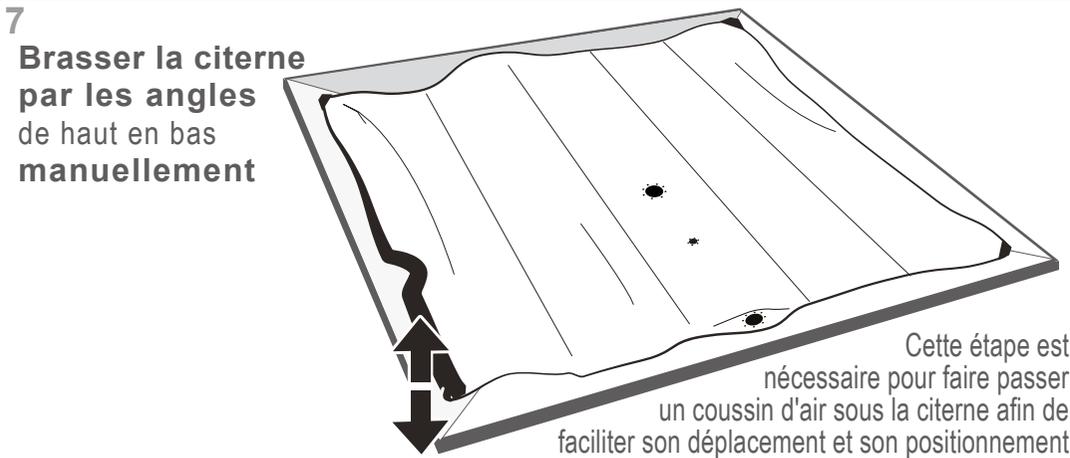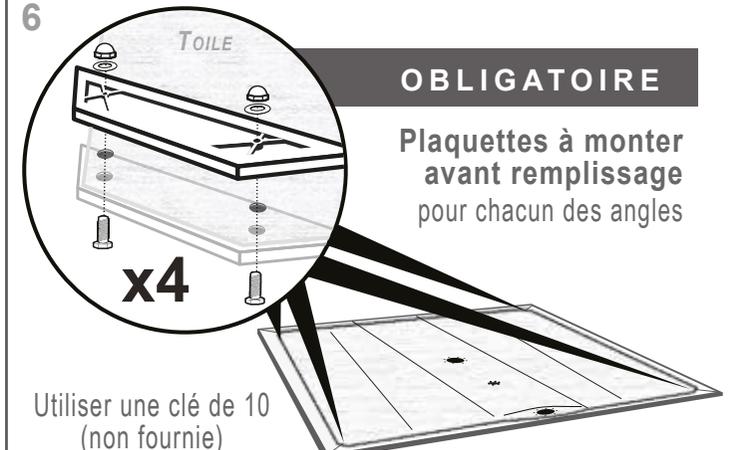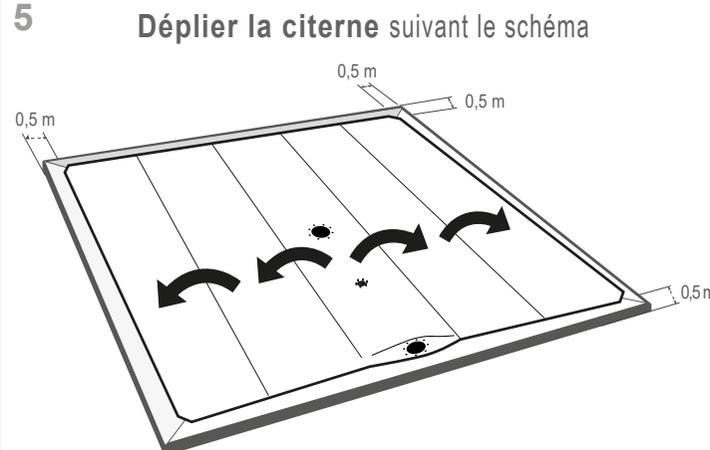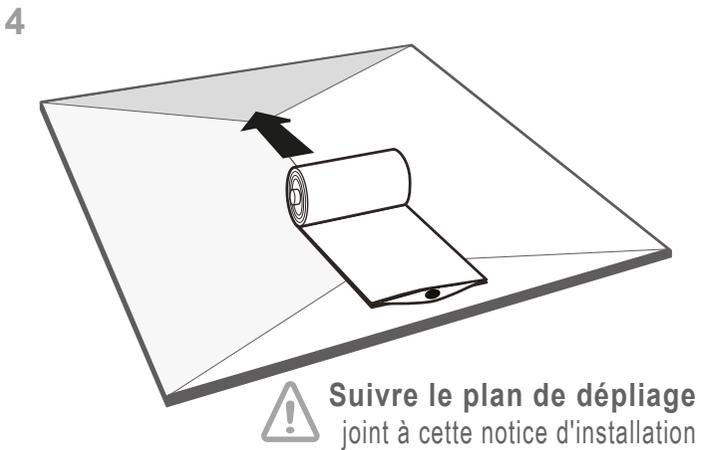







9 POUR TOUS LES PIQUAGES

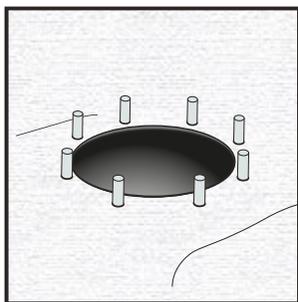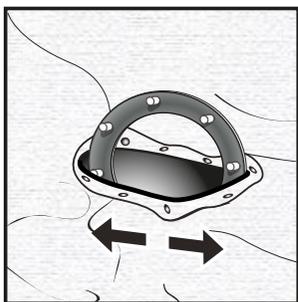

ÉTIRER AVEC PRÉCAUTION
sans l'aide d'outils, afin de passer la
contre-bride avec son joint à l'intérieur


Installer correctement
la contre-bride
dans son piquage

10 **Tout serrage excessif peut entrainer**
une rupture de la contre-bride

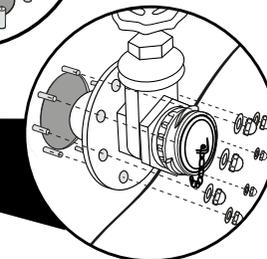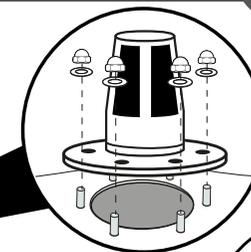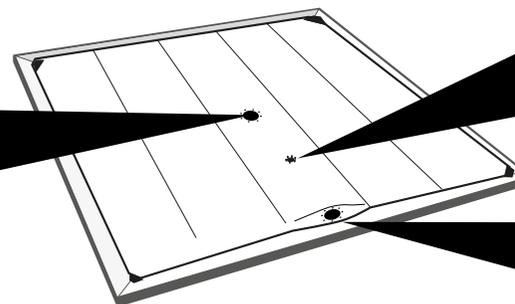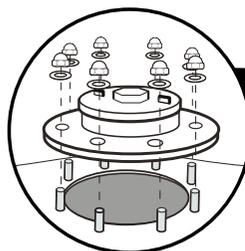


Utiliser une clé de 13
(non fournie)

11 ÉTAPES ESSENTIELLES À RENOUELER

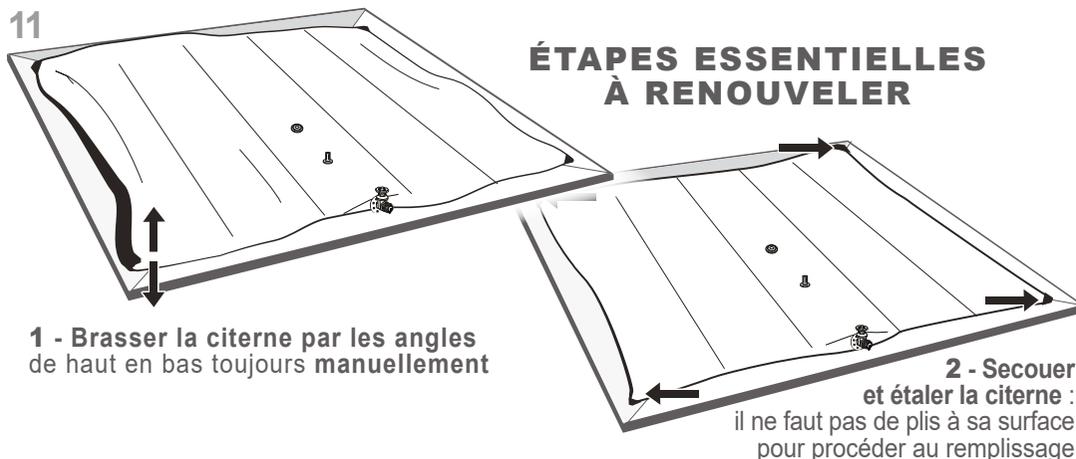


1 - Brasser la citerne par les angles
de haut en bas toujours manuellement

2 - Secouer et étaler la citerne :
il ne faut pas de plis à sa surface
pour procéder au remplissage

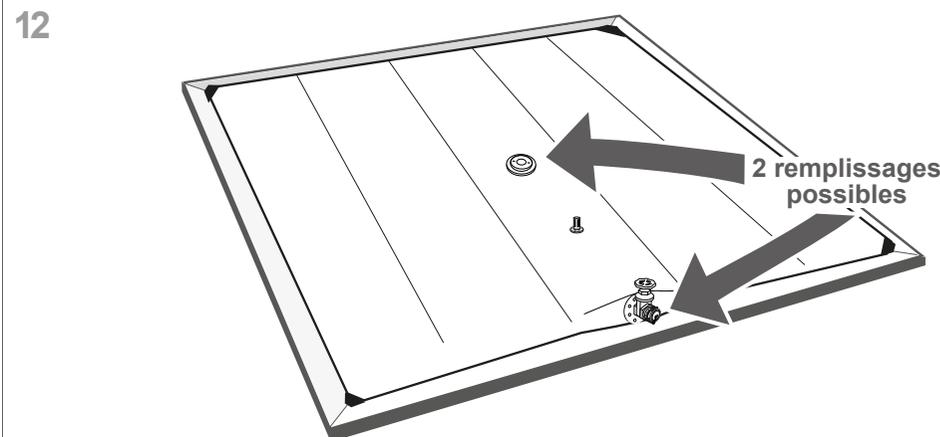

2 remplissages possibles

13 **Suivre et transmettre au client les prescriptions d'utilisation et d'entretien**
mentionnées sur l'étiquette et disponible sur le site internet CITERNEO

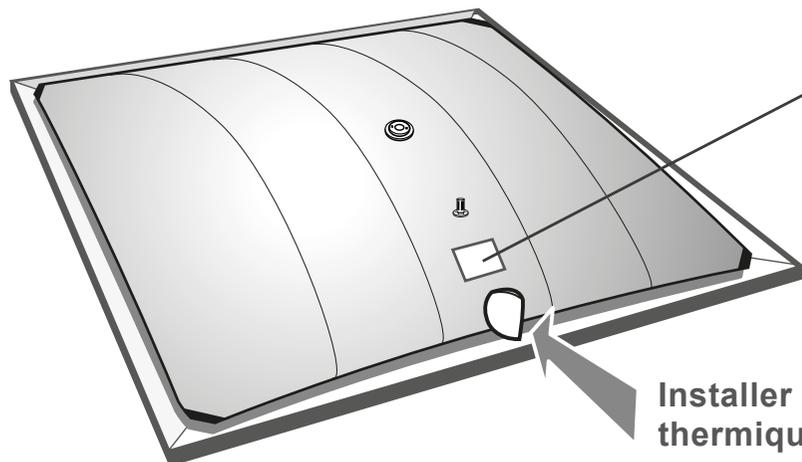

Installer une protection
thermique de vanne

